


USB接続の安定化・電源モードの設定


長時間データ送信をしているとパソコンとレーザー機の接続が切断されてしまいます。
加工途中に切断されないために以下のことを行うことを推奨致します。

Windows10の場合

コントロールパネルの設定から呼び出す場合は以下の手順で見つけることができます。

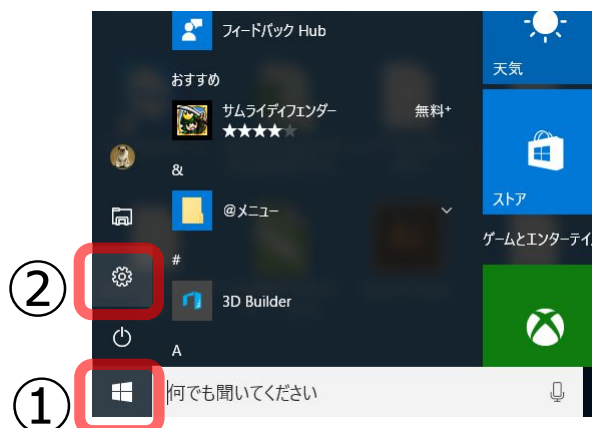

- ①「スタート」をクリック
- ②「設定」選択

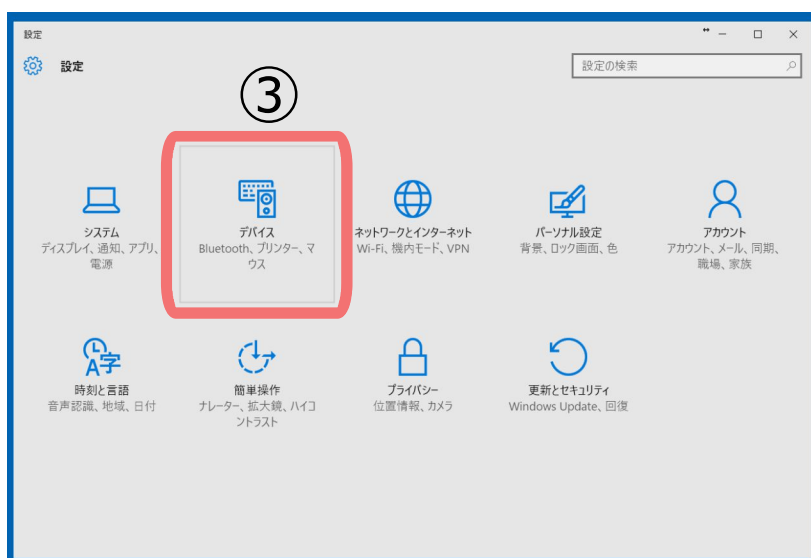


- ③「デバイス」をクリック



- ④「接続中のデバイス」選択
- ⑤「デバイスマネージャー」選択


おまけ情報

WindowsXの新機能、コルタナから呼び出す場合は以下の手順で見つけることができます。

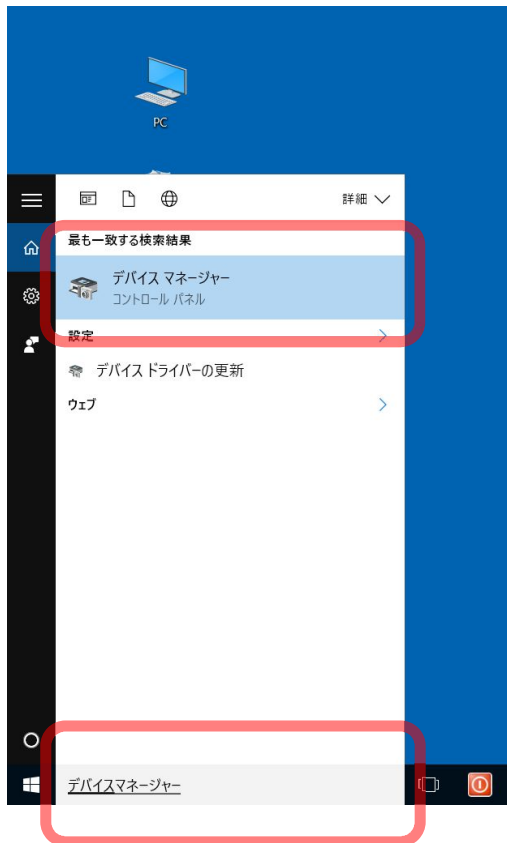


コルタナ（画面左下の検索コマンド）に
「デバイスマネージャー」と入力してください。

検索結果のトップに項目が表示されますので
クリックしてください。

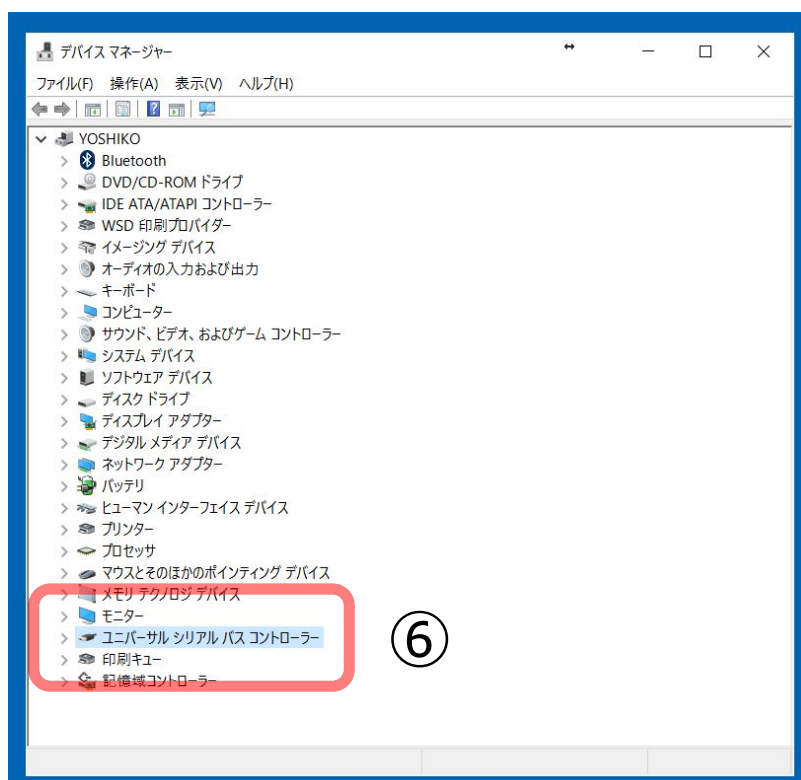

⑥デバイスマネージャーが起動します。
「ユニバーサルシリアルバスコント
ローラー」の左にある「>」ボタンを
クリックします。

⑦各項目をダブルクリックしてプロパティを開けます。

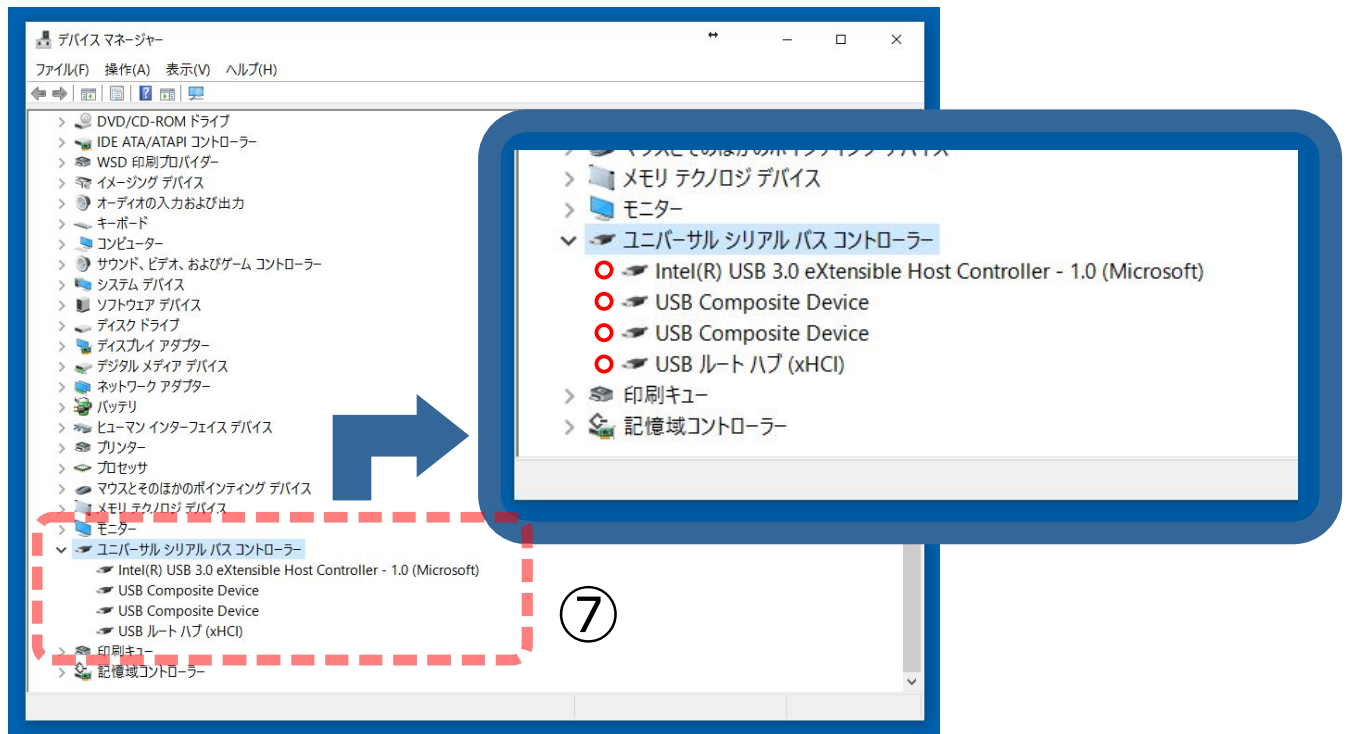

⑧プロパティを開け、「電源の管理」タブを開きます。

⑨「電力の節約のために、コンピュータでこのデバイスの電源をオフできるようにする。」にあるチェックをオフにします。

⑩O Kを押して終了します。

※「電源の管理」が無い項目もあります。その項目は特に何もしなくて良いです。

